
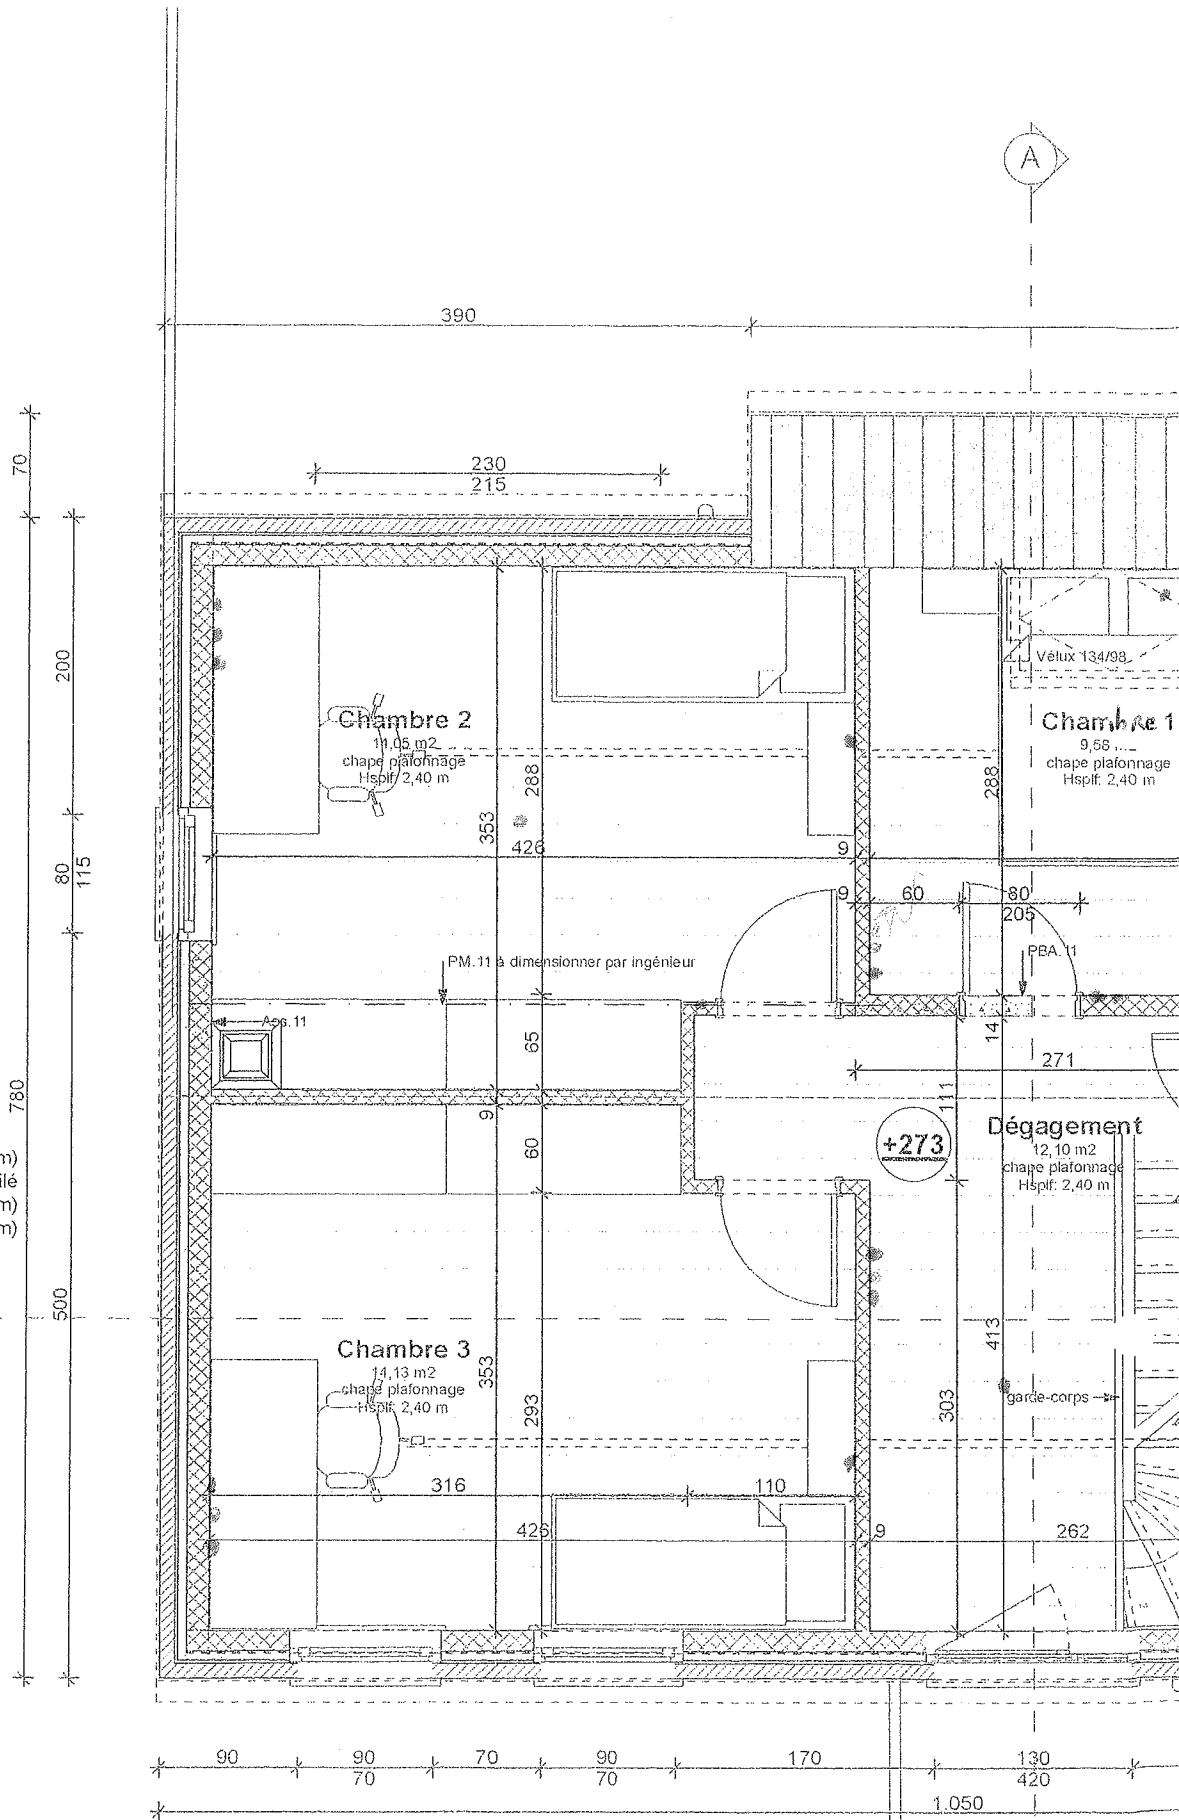


parement briques TC (10cm)  
 créneau ventilé  
 isolation type Recticel (6cm)  
 bloc béton "ARGEX" (14cm)

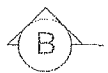

- ensemble des cotes & niveaux à vérifier avant intervention
- réseau d'égouttage à vérifier, sections & niveaux indicatifs
- toutes fondations à établir hors gel & sur bon sol, sections de semelles à définir suivant type de sol & (le cas échéant) étude de l'ingénieur
- l'ensemble des ouvrages de stabilité (poutres, asselets, colonnes, fondations,...) doivent faire l'objet d'une étude d'ingénieur.

## VUE EN PLAN ETAGE 1/50